




MOTOR DUCATI 390CC

P1

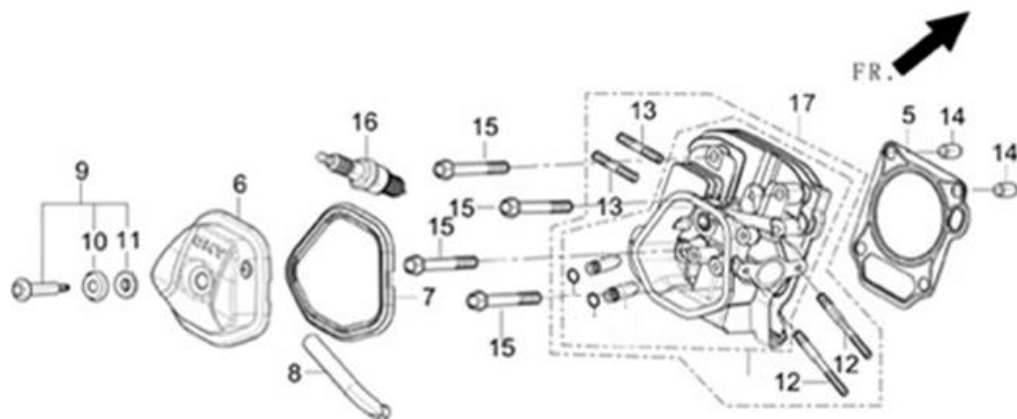


PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P1	5	D35M390/P1/5	JUNTA CULATA MOTOR DUCATI 390CC
P1	6	D35M390/P1/6	TAPA VALVULAS MOTOR DUCATI 390CC
P1	7	D35M390/P1/7	JUNTA TAPA VALVULAS MOTOR DUCATI 390CC
P1	8	D35M390/P1/8	TUBO RESPIRADERO MOTOR DUCATI 390CC
P1	9	D35M390/P1/9	TORNILLO TAPA VALVULAS MOTOR DUCATI 390CC
P1	10	D35M390/P1/10	ARANDELA TORNILLO TAPA MOTOR DUCATI 390CC
P1	11	D35M390/P1/11	JUNTA TORNILLO TAPA MOTOR DUCATI 390CC
P1	12	D35M390/P1/12	ESPARRAGO CARBURADOR MOTOR DUCATI 390CC
P1	13	D35M390/P1/13	ESPARRAGO ESCAPE MOTOR DUCATI 390CC
P1	14	D35M390/P1/14	CASQUILLO CULATA MOTOR DUCATI 390CC
P1	15	D35M390/P1/15	TORNILLO CULATA MOTOR DUCATI 390CC
P1	16	D35M390/P1/16	BUJIA MOTOR DUCATI 390CC
P1	17	D35M390/P1/17	CULATA COMPLETA MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0



MOTOR DUCATI 390CC

P2

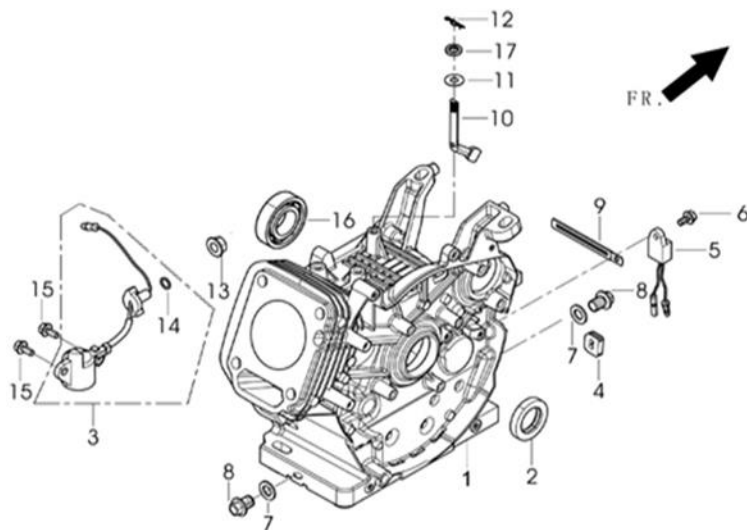


PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P2	1	D35M390/P2/1	CILINDRO MOTOR DUCATI 390CC
P2	2	D35M390/P2/2	RETEN MOTOR DUCATI 390CC
P2	3	D35M390/P2/3	ALARMA NIVEL ACEITE MOTOR DUCATI 390CC
P2	4	D35M390/P2/4	GOMA PASA CABLE MOTOR DUCATI 390CC
P2	5	D35M390/P2/5	DIODO MOTOR DUCATI 390CC
P2	6	D35M390/P2/6	TORNILLO MOTOR DUCATI 390CC
P2	7	D35M390/P2/7	ARANDELA VACIADO CARTER MOTOR DUCATI 390CC
P2	8	D35M390/P2/8	TORNILLO VACIADO CARTER MOTOR DUCATI 390CC
P2	9	D35M390/P2/9	SUJETA CABLES MOTOR DUCATI 390CC
P2	10	D35M390/P2/10	EJE REGUALDOR MOTOR DUCATI 390CC
P2	11	D35M390/P2/11	ARANDELA VACIADO CARTER MOTOR DUCATI 390CC
P2	12	D35M390/P2/12	PASADOR MOTOR DUCATI 390CC
P2	13	D35M390/P2/13	TUERCA MOTOR DUCATI 390CC
P2	15	D35M390/P2/15	TORNILLO MOTOR DUCATI 390CC
P2	16	D35M390/P2/16	RODAMIENTO MOTOR DUCATI 390CC
P2	17	D35M390/P2/17	RETEN MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0



MOTOR DUCATI 390CC

P3

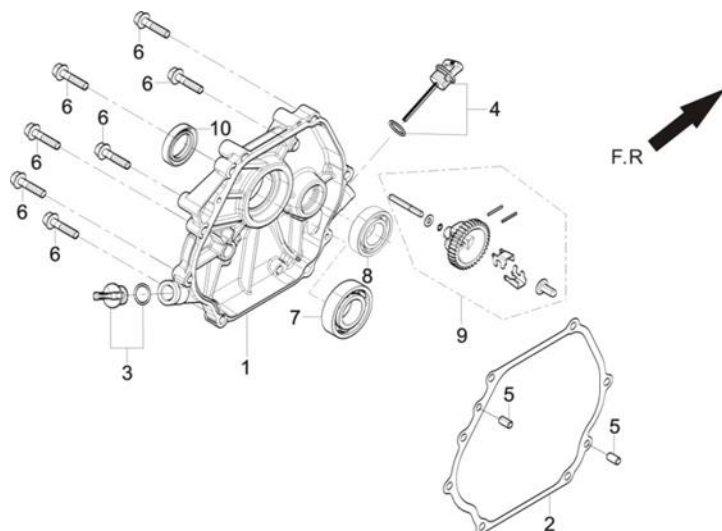


PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P3	1	D35M390/P3/1	TAPA CARTER MOTOR DUCATI 390CC
P3	2	D35M390/P3/2	JUNTA TAPA CARTER MOTOR DUCATI 390CC
P3	3	D35M390/P3/3	TAPON ACEITE MOTOR DUCATI 390CC
P3	4	D35M390/P3/4	TAPON VARILLA NIVEL ACEITE MOTOR DUCATI 390CC
P3	5	D35M390/P3/5	CASQUILLO CARTER MOTOR DUCATI 390CC
P3	6	D35M390/P3/6	TORNILLO MOTOR DUCATI 390CC
P3	7	D35M390/P3/7	RODAMIENTO MOTOR DUCATI 390CC
P3	8	D35M390/P3/8	RODAMIENTO CONTRAPESO MOTOR DUCATI 390CC
P3	9	D35M390/P3/9	REGULADOR MOTOR DUCATI 390CC
P3	10	D35M390/P3/10	RETEN MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0



MOTOR DUCATI 390CC

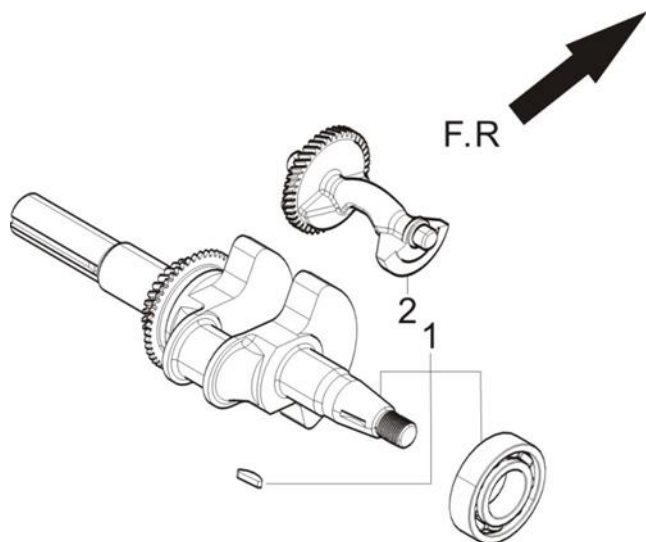


P4

PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P4	1	D35M390/P4/1	CIGÜEÑAL COMPLETO MOTOR DUCATI 390CC
P4	2	D35M390/P4/2	CONTRAPESO MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0



MOTOR DUCATI 390CC

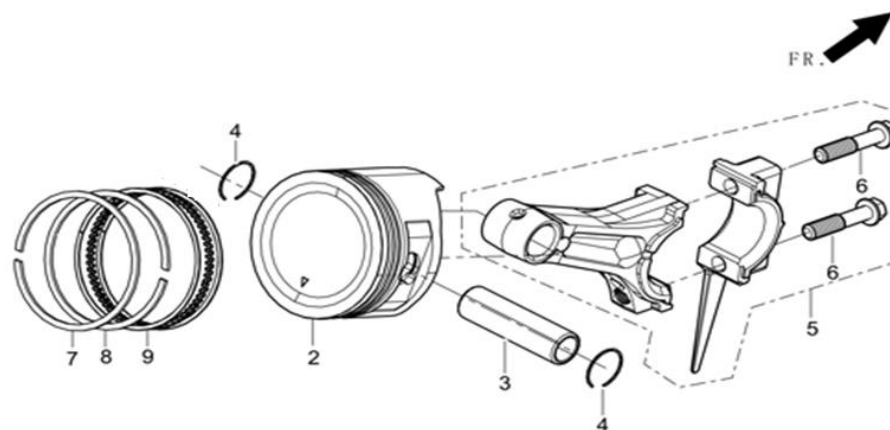


P5

PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P5	2	D35M390/P5/2	PISTON MOTOR DUCATI 390CC
P5	3	D35M390/P5/3	BULON MOTOR DUCATI 390CC
P5	4	D35M390/P5/4	GRUPILLA MOTOR DUCATI 390CC
P5	5	D35M390/P5/5	BIELA MOTOR DUCATI 390CC
P5	6	D35M390/P5/6	SEGMENTO FUEGO MOTOR DUCATI 390CC
P5	7	D35M390/P5/7	SEGMENTO COMPRESION MOTOR DUCATI 390CC
P5	8	D35M390/P5/8	SEGMENTO ENGRASE MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0




MOTOR DUCATI 390CC

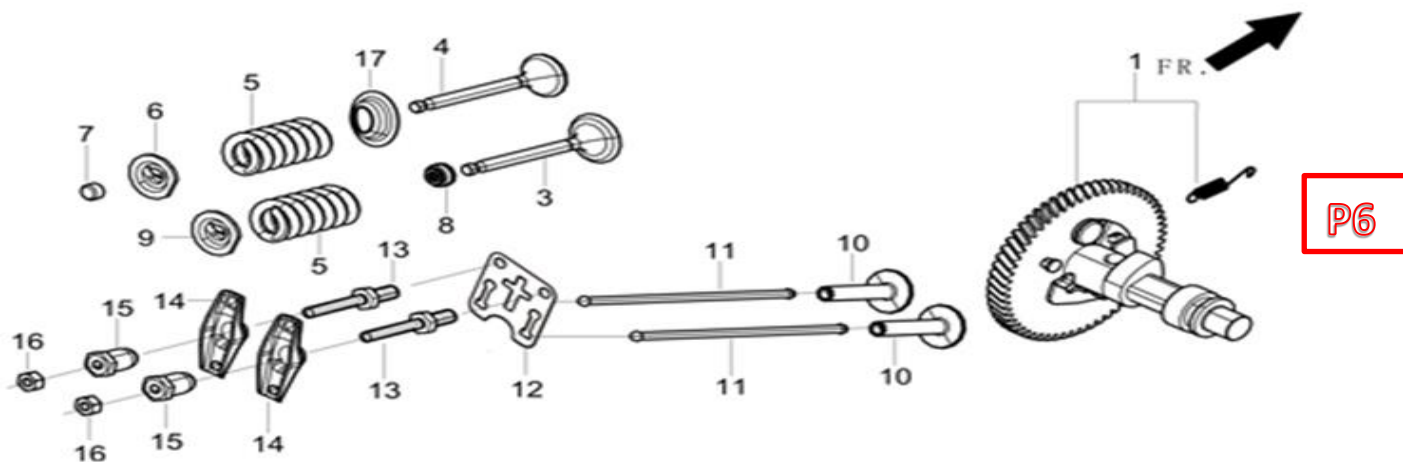

PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P6	1	D35M390/P6/1	ARBOL DE LEVAS MOTOR DUCATI 390CC
P6	3	D35M390/P6/3	VALVULA ADMISION MOTOR DUCATI 390CC
P6	4	D35M390/P6/4	VALVULA ESCAPE MOTOR DUCATI 390CC
P6	5	D35M390/P6/5	MUELLE VALVULAS MOTOR DUCATI 390CC
P6	6	D35M390/P6/6	PLATILLO VALVULA ESCAPE MOTOR DUCATI 390CC
P6	7	D35M390/P6/7	CASQUILLO VALVULA MOTOR DUCATI 390CC
P6	8	D35M390/P6/8	RETEN VALVULA MOTOR DUCATI 390CC
P6	9	D35M390/P6/9	PLATILLO VALVULA ADMISION MOTOR DUCATI 390CC
P6	10	D35M390/P6/10	TAQUE MOTOR DUCATI 390CC
P6	11	D35M390/P6/11	VARILLA EMPUJADORA MOTOR DUCATI 390CC
P6	12	D35M390/P6/12	CHAPA GUIA VARILLA MOTOR DUCATI 390CC
P6	13	D35M390/P6/13	ESPARRAGO REGULADOR BALANCINES MOTOR DUCATI 390CC
P6	14	D35M390/P6/14	BALANCIN MOTOR DUCATI 390CC
P6	15	D35M390/P6/15	TUERCA MOTOR DUCATI 390CC
P6	16	D35M390/P6/16	CONTRATUERCA MOTOR DUCATI 390CC
P6	17	D35M390/P6/17	ARANDELA MUELLE MOTOR DUCATI 390CC



MOTOR DUCATI 390CC

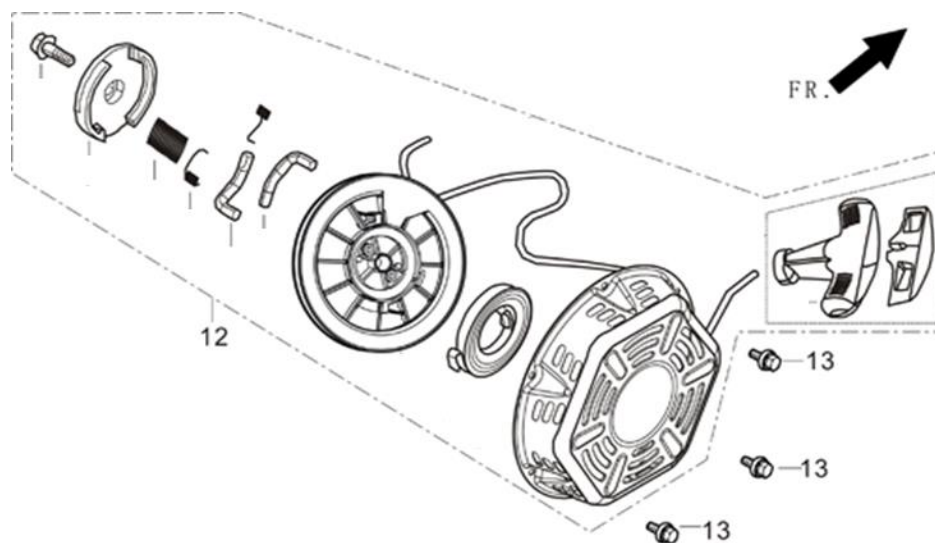


P7

PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P7	12	D35M390/P7/12	ARRANCADOR COMPLETO MOTOR DUCATI 390CC
P7	13	D35M390/P7/13	TORNILLO ARRANCADOR MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0



MOTOR DUCATI 390CC

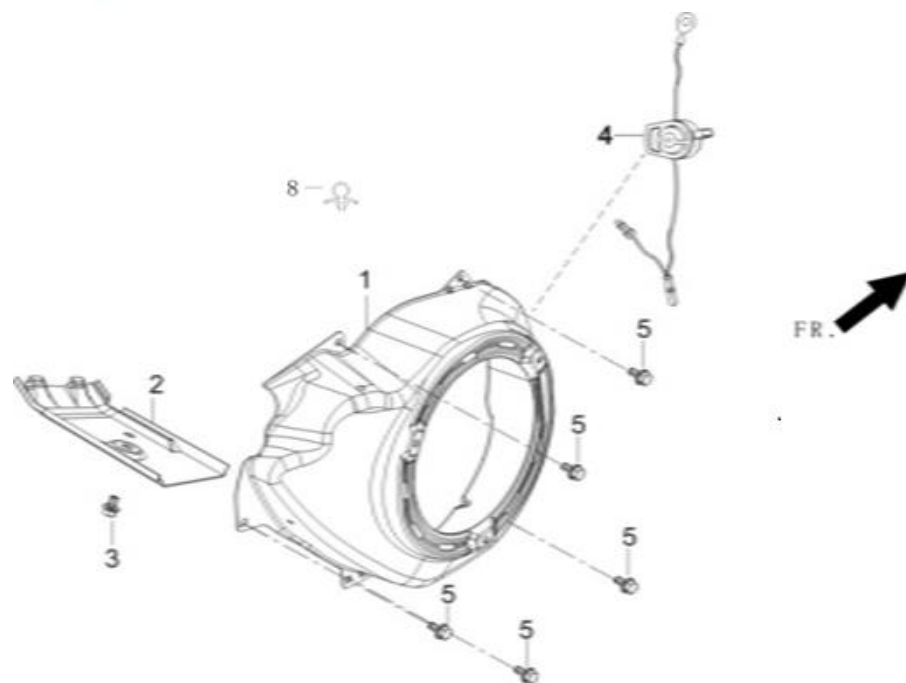


P8

PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P8	1	D35M390/P8/1	CARCASA AIREACION MOTOR DUCATI 390CC
P8	2	D35M390/P8/2	CHAPA AIREACION CULATA MOTOR DUCATI 390CC
P8	3	D35M390/P8/3	TORNILLO MOTOR DUCATI 390CC
P8	4	D35M390/P8/4	INTERRUTOR ON/OFF MOTOR DUCATI 390CC
P8	5	D35M390/P8/5	TORNILLO MOTOR DUCATI 390CC
P8	8	D35M390/P8/8	CLIP MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0



MOTOR DUCATI 390CC

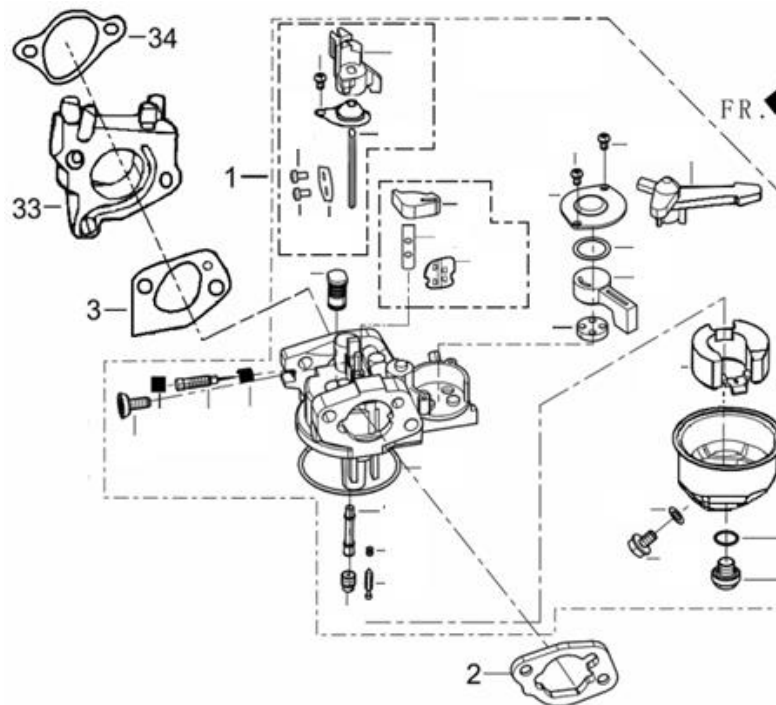


P9

PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P9	1	D35M390/P9/1	CARBURADOR COMPLETO MOTOR DUCATI 390CC
P9	2	D35M390/P9/2	JUNTA FILTRO AIRE MOTOR DUCATI 390CC
P9	3	D35M390/P9/3	JUNTA CARBURADOR MOTOR DUCATI 390CC
P9	33	D35M390/P9/33	SEPARADOR TERMICO MOTOR DUCATI 390CC
P9	34	D35M390/P9/34	JUNTA ADMISION MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0



MOTOR DUCATI 390CC

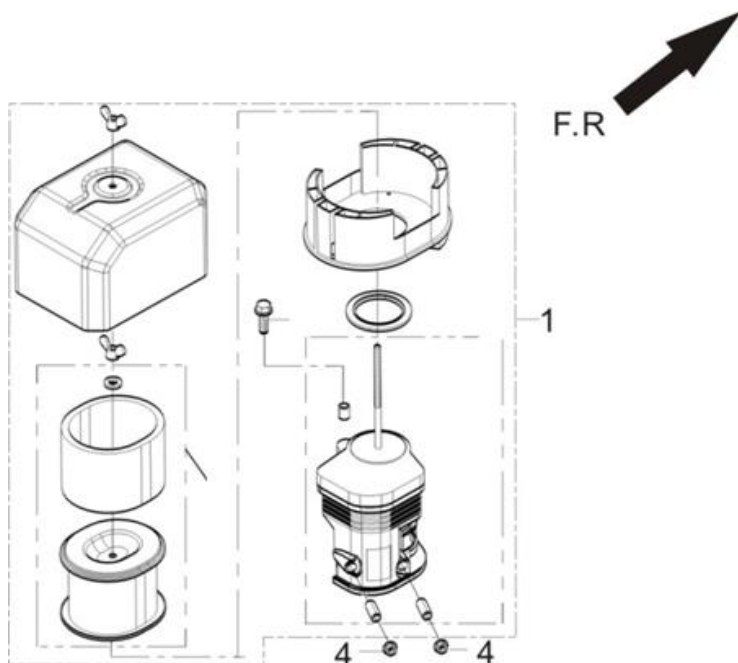


P10

PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P10	1	D35M390/P10/1	ANCLAJE FILTRO DE AIRE MOTOR DUCATI 390CC
P10	4	D35M390/P10/4	TUERCA MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0



MOTOR DUCATI 390CC

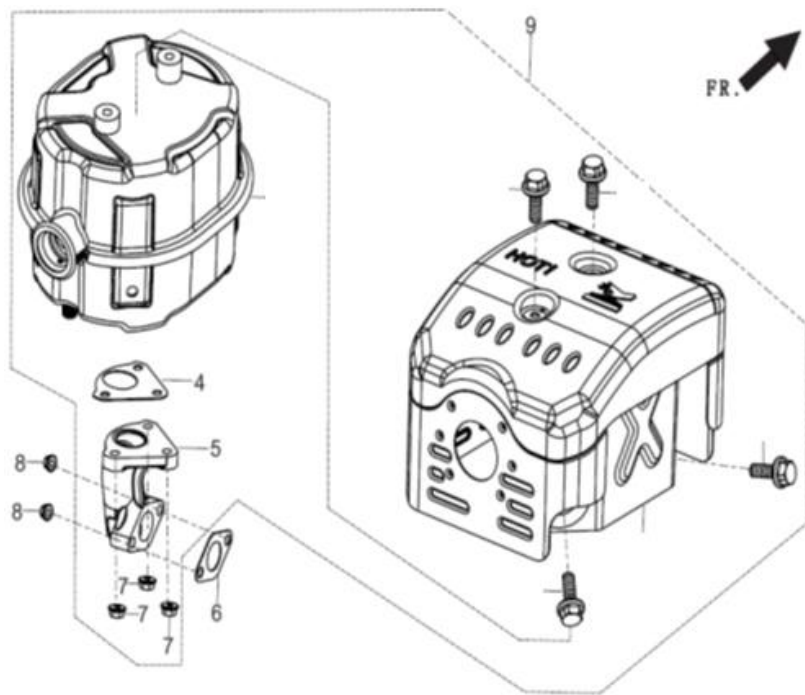


P11

PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P11	4	D35M390/P11/4	JUNTA COLECTOR ESCAPE MOTOR DUCATI 390CC
P11	5	D35M390/P11/5	COLECTOR ESCAPE MOTOR DUCATI 390CC
P11	6	D35M390/P11/6	JUNTA SILENCIOSO MOTOR DUCATI 390CC
P11	7	D35M390/P11/7	TUERCA MOTOR DUCATI 390CC
P11	8	D35M390/P11/8	TUERCA MOTOR DUCATI 390CC
P11	9	D35M390/P11/9	SILENCIOSO COMPLETO MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0



MOTOR DUCATI 390CC

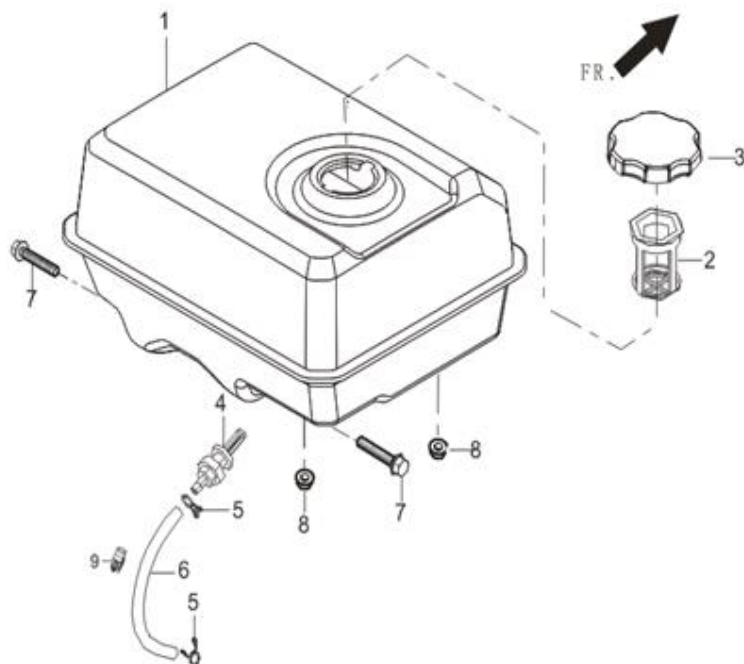


P12

PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P12	1	D35M390/P12/1	DEPOSITO COMBUSTIBLE MOTOR DUCATI 390CC
P12	2	D35M390/P12/2	FILTRO LLENADO COMBUSITBLE MOTOR DUCATI 390CC
P12	3	D35M390/P12/3	TAPON DEPOSITO MOTOR DUCATI 390CC
P12	4	D35M390/P12/4	FILTRO SALIDA COMBUSITBLE MOTOR DUCATI 390CC
P12	5	D35M390/P12/5	CLIP MOTOR DUCATI 390CC
P12	6	D35M390/P12/6	TUBO COMBUSITBLE MOTOR DUCATI 390CC
P12	7	D35M390/P12/7	TORNILLO MOTOR DUCATI 390CC
P12	8	D35M390/P12/8	TUERCA MOTOR DUCATI 390CC
P12	9	D35M390/P12/9	CLIP MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0



MOTOR DUCATI 390CC

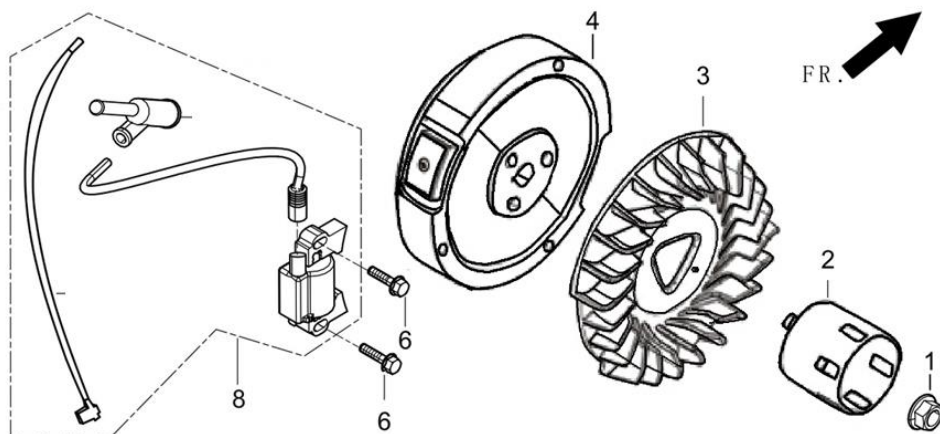


P13

PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P13	1	D35M390/P13/1	TUERCA VOLANTE MOTOR DUCATI 390CC
P13	2	D35M390/P13/2	POLEA ARRANCADORA MOTOR DUCATI 390CC
P13	3	D35M390/P13/3	VENTILADOR MOTOR DUCATI 390CC
P13	4	D35M390/P13/4	VOLANTE MAGNETICO MOTOR DUCATI 390CC
P13	6	D35M390/P13/6	TORNILLO MOTOR DUCATI 390CC
P13	8	D35M390/P13/8	BOBINA DE ARRANQUE MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0



MOTOR DUCATI 390CC

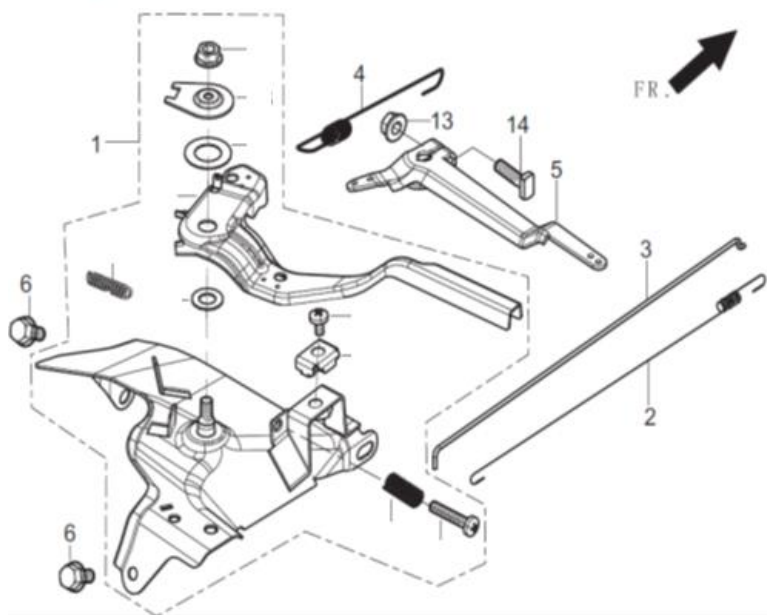

P14


PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P14	1	D35M390/P14/1	CONTROL ACELERADOR MOTOR DUCATI 390CC
P14	2	D35M390/P14/2	MUELLE RETORNO MOTOR DUCATI 390CC
P14	3	D35M390/P14/3	VARILLA ACELERADOR MOTOR DUCATI 390CC
P14	4	D35M390/P14/4	MUELLE REGULADOR MOTOR DUCATI 390CC
P14	5	D35M390/P14/5	BRAZO REGULADOR MOTOR DUCATI 390CC
P14	6	D35M390/P14/6	TORNILLO MOTOR DUCATI 390CC
P14	13	D35M390/P14/13	TUERCA MOTOR DUCATI 390CC
P14	14	D35M390/P14/14	TORNILLO MOTOR DUCATI 390CC

VERSION 1.0



MOTOBOMBA PRESION DHL80 REF: DHL3580

P15

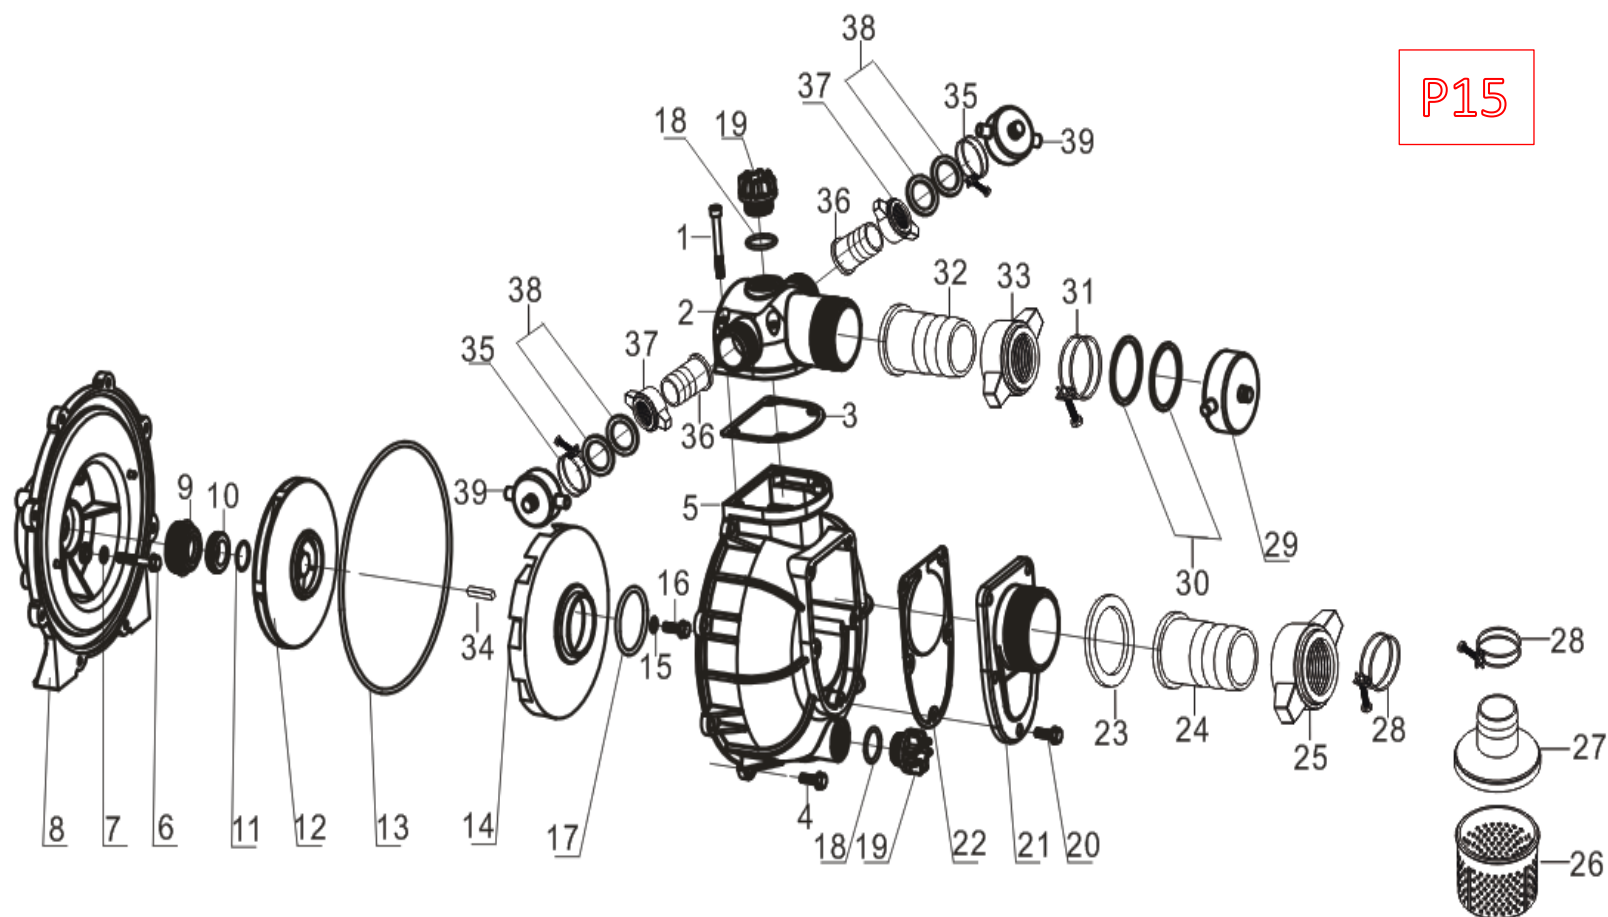

VERSION 1.0



MOTOBOMBA PRESION DHL80 REF: DHL3580


PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P15	1	DHL3580/P15/1	TORNILLO DHL 80
P15	2	DHL3580/P15/2	CODO SALIDA DHL 80
P15	3	DHL3580/P15/3	JUNTA CODO SALIDA DHL 80
P15	4	DHL3580/P15/4	TORNILLO DHL 80
P15	5	DHL3580/P15/5	CUERPO BOMBA PRICIPAL DHL 80
P15	6	DHL3580/P15/6	TORNILLO DHL 80
P15	7	DHL3580/P15/7	ARANDELA DHL 80
P15	8	DHL3580/P15/8	TAPA TRASERA BOMBA DHL 80
P15	9	DHL3580/P15/9	SELLO MECANICO DHL 80
P15	10	DHL3580/P15/10	PORCELANA SELLO MECANICO DHL 80
P15	11	DHL3580/P15/11	ANILLO AJUSTE TURBINA DHL 80
P15	12	DHL3580/P15/12	TURBINA DHL 80
P15	13	DHL3580/P15/13	JUNTA CUERPO BOMBA DHL 80
P15	14	DHL3580/P15/14	DIFUSOR DHL 80
P15	15	DHL3580/P15/15	ARANDELA TORNILLO TURBINA DHL 80
P15	16	DHL3580/P15/16	TORNILLO TURBINA DHL 80
P15	17	DHL3580/P15/17	JUNTA DIFUSOR DHL 80
P15	18	DHL3580/P15/18	JUNTA TAPON LLENADO/VACIADO DHL 80
P15	19	DHL3580/P15/19	TAPON LLENADO/VACIADO DHL 80
P15	20	DHL3580/P15/20	TORNILLO DHL 80

PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P15	21	DHL3580/P15/21	TAPA ASPIRACION DHL 80
P15	22	DHL3580/P15/22	JUNTA TAPA ASPIRACION DHL 80
P15	23	DHL3580/P15/23	JUNTA PLANA RACOR ASPIRACION/IMPULSION DHL 80
P15	24	DHL3580/P15/24	ESPIGA ASPIRACION DHL 80
P15	25	DHL3580/P15/25	TUERCA RACOR DHL 80
P15	26	DHL3580/P15/26	FILTRO ASPIRACION DHL 80
P15	27	DHL3580/P15/27	TAPA FILTRO ASPIRACION DHL 80
P15	28	DHL3580/P15/28	ABRAZADERA DHL 80
P15	29	DHL3580/P15/29	TAPON SALIDA DHL 80
P15	30	DHL3580/P15/30	JUNTAS TAPON SALIDA DHL 80
P15	31	DHL3580/P15/31	ABRAZADERA IMPULSION CENTRAL DHL 80
P15	32	DHL3580/P15/32	ESPIGA IMPULSION CENTRAL DHL 80
P15	33	DHL3580/P15/33	TUERCA RACOR IMPULSION CENTRAL DHL 80
P15	34	DHL3580/P15/34	CHAVETA DHL 80
P15	35	DHL3580/P15/35	ABRAZADERA RACOR IMPULSION LATERAL DHL 80
P15	36	DHL3580/P15/36	ESPIGA IMPULSION LATERAL DHL 80
P15	37	DHL3580/P15/37	TUERCA RACOR IMPULSION DHL 80
P15	38	DHL3580/P15/38	JUNTA TAPON IMPULSION LATERAL DHL 80
P15	39	DHL3580/P15/39	TAPON IMPULSION LATERAL DHL 80
P15	40	DHL3580/P15/40	KIT BOMBA COMPLETO DHL 80



MOTOBOMBA PRESION DHL80 REF: DHL3580

P16

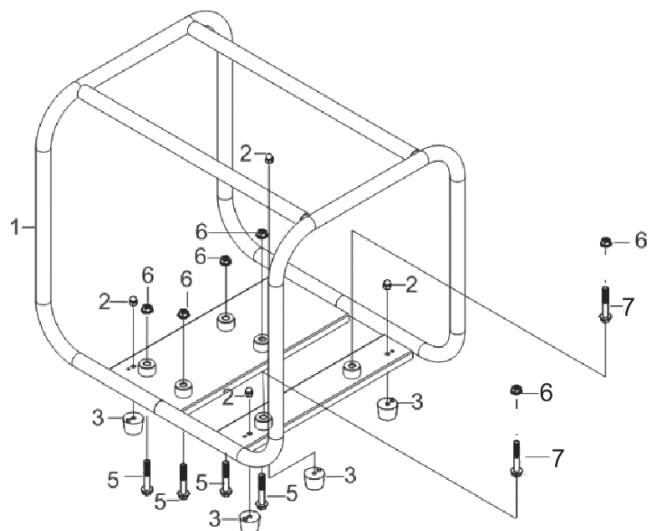

PAG	POS	REFERENCIA	DESCRIPCION
P16	1	DHL3580/P16/1	CHASIS DHL 80
P16	2	DHL3580/P16/2	TORNILLO DHL 80
P16	3	DHL3580/P16/3	PATA GOMA DHL 80
P16	5	DHL3580/P16/5	TORNILLO DHL 80
P16	6	DHL3580/P16/6	TUERCA DHL 80
P16	7	DHL3580/P16/7	TORNILLO DHL 80

VERSION 1.0